

מדריך למשתמש



BT MINI-IL

ADVANCED COMMUNICATION SYSTEM

 Bluetooth

 MIDLAND®



תוכן עניינים

3	תכונות עיקריות
3	תכולת הערכה
3	תיאור היחידה
4	התקנה של יחידת ה- BT MINI-IL
5	טעינה
6	המאפיינים העיקריים של BT MINI-IL
6	מענה אוטומטי
6	פעולות בסיסיות
6	חיבור לטלפון
6	השימוש בטלפון
7	שימוש בנגן המוזיקה
7	חיבור ליחידת BT MINI-IL נוספת
7	שימוש באינטרקום
7	חיבור אינטרקום אוניברסלי
7	כיצד להשתמש באינטרקום האוניברסלי
8	פעולות מיוחדות
9	התראות
10	תעודת אחריות

מידלנד BT MINI-IL

תודה לך על שרכשת את מידלנד BT MINI-IL, מערכת תקשורת ומולטימדיה לרכבים.

עם ה-BT MINI-IL באפשרותך להאזין למוזיקה בסטריאו, לקבל הנחיות ניווט קוליות מה-GPS/WAZE, ליוזם שיחות ולקבלן, לשוחח עם חברים במערכת אינטרקום בדופלקס מלא במרחק של עד 500 מ'.

תכונות עיקריות

- בלוטות' עם תמיכה בפרוטוקולים הבאים: פרופיל אוזניות, פרופיל דיבורית (HFP), A2DP, AVRCP.
- תדר: 2.402-2.480GHz
- הספק מרבי: 2.5mW
- חיבור הטלפון לקבלת שיחות טלפון ולהוצאתן
- האזנה למוזיקה סטריאופונית (A2DP)
- חיבור ל-GPS לקבלת הנחיות דרך
- מערכת אינטרקום בין רוכב לרוכב
- מערכת אינטרקום "אחד על אחד" בין עד 3 אופנועים במרחק של עד 500 מ' (בכפוף לתנאים טופוגרפיים)
- סוללת ליתיום לשימוש במשך עד 8 שעות שיחה
- זמן טעינה כשעתיים
- מוגן למים
- טכנולוגית DSP לנטרול רעשים


תכולת הערכה:

יחידת BT MINI-IL, ערכת שמע עם שני רמקולים בקוטר 40 מ"מ, מיקרופון חוטי לקסדות מלאות, מיקרופון זרוע נמישה לקסדות 3/4 או נפתחות, כבל טעינה מסוג USB-C, ספוג נוסף למיקרופון, משטח סקוטש לרמקולים ולמיקרופון, תושבת קיבוע עם דבק דו-צדדי 3M.

תיאור היחידה

ה-BT MINI-IL קלה מאוד להפעלה מכיוון שמרבית המאפיינים העיקריים מנוהלים על ידי כפתור השליטה.

1. הפעלה/ כיבוי של הדיבורית
2. מענה לשיחות טלפון נכנסות
3. נגינת מוזיקה והשהייתה

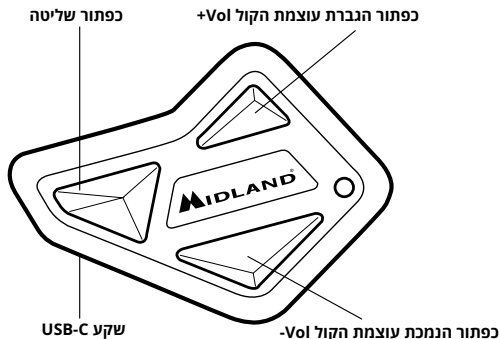

שקע ה-USB-C משמש לחיבור ערכת השמע באמצעות תקע ה-USB-C של צמת החוטים. כמו כן הוא משמש לצורך טעינת היחידה ולחיבור למחשב באמצעות כבל ה-USB-C המצורף

התקנה של יחידת ה- BT MINI-IL

הדבקת תושבת הקיבוע

להדבקת תושבת הקיבוע יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לנקות היטב את אזור ההצבה על משטח הקסדה (בצד השמאלי של הקסדה)
2. להסיר את כיסוי הדבק הדו-צדדי 3M של תושבת הקיבוע
3. למקם את תושבת הקיבוע בצידה השמאלי של הקסדה
4. ללחוץ על לוחית ההדבקה מספר שניות עד להידוק מלא בין לוחית ההדבקה לקסדה

ללוחית ההדבקה 2 כנפיים גמישות להתאמה מקסימלית לכל סוגי הקסדות

ה- BT MINI-IL תוכננה להיות אווירודינמית בכדי למנוע ככל הניתן חיכוך ורעש בזמן הרכיבה.

ככדי להקטין חיכוך ורעשי רוח נלווים, רצוי למקם את יחידת ה- BT MINI-IL על הקסדה בהתאם לסגנון הרכיבה ובקו מקביל לכביש בזמן הרכיבה.



חשוב! בכדי למנוע בלאי מואץ של מחבר ה- USB-C של צמת החוטים, יש למקם את יחידת ה- BT MINI-IL כך שתקע ה- USB-C יהיה ממוקם גבוה ותר מהשפה התחתונה של הקסדה כך שלא יופעל עליו לחץ


חשוב! בכדי למנוע חדירת מים ואבק ליחידת ה- BT MINI, יש לוודא שתקע ה- USB-C של צמת החוטים יהיה תמיד מחובר ליחידה בזמן רכיבה כך שגם התקע וגם היחידה יהיו מוגנים.

קיבוע הרמקולים בקסדה


ישנה חשיבות רבה למיקום הרמקולים בקסדה.

לחויית שימוש אופטימלית, יש למקם את הרמקולים במקביל לאוזניים ככל שניתן.

לתשומת לבך: לרוב ההכנות לרמקולים בקסדה אינם המיקום האידיאלי ולכן יש למצוא את המיקום הטוב ביותר מול האוזניים וכמה שיותר קרוב אליהן וזאת מבלי לפגוע בנוחות השימוש. למציאת המיקום המתאים ביותר מומלץ לחבוש את הקסדה ובאמצעות האצבע לסמן בקסדה אתה המיקום המתאים מול מרכז האוזן ושם למקם את הרמקול. יש לבצע פעולה זו עבור הרמקולים בשני הצדדים.

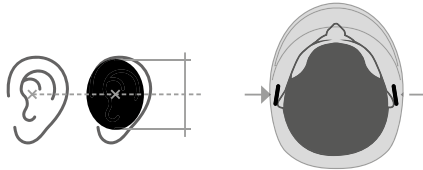

אם הרמקולים ממוקמים מתחת לריפוד הקסדה, יש לוודא שהריפוד מאפשר מעבר קול, כיוון שריפודים בדרך כלל עשויים מחומרים שחוסמים אותות שמע; במקרה כזה, מומלץ למקם את הרמקולים מעל הריפוד.

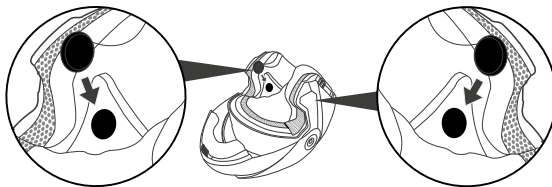


מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה יפגום משמעותית בחויית השמיעה הן בעוצמת השמע והן באיכות הצליל.

בעת השימוש בדיבורית, יש להימנע מעוצמת שמע חזקה במיוחד ולאפשר תמיד לשמוע את רעשי הסביבה וההתראות.

מיקרופון זרוע גמישה

יש לקבע את המיקרופון באמצעות רצועות הסקוטש בין הריפוד לבין המעטפת הפנימית של הקסדה, כך שהמיקרופון יהיה ממוקם כראוי מול הפה ושהסימון הלבן על גבי הזרוע הגמישה יהיה מופנה כלפי פנים. מיקרופון זה מתאים בדרך כלל לקסדות 3/4 או קסדות נפתחות.

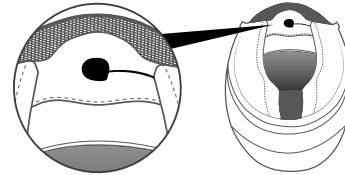


מיקרופון חוטי

באמצעות רצועות הסקוטש, יש לקבע את המיקרופון בחלקה הפנימית של הקסדה מול הפה. מיקרופון זה מתאים לקסדות מלאות.

חיבור/ניתוק של יחידת התקשורת BT MINI-IL

ניתן לקבע את יחידת התקשורת BT MINI-IL על גבי הקסדה בקלות על ידי החלקתה כלפי מטה על גבי תושבת הקיבוע. כאשר יחידת התקשורת מקובעת היטב במקומה, ישמע צליל "קליק".

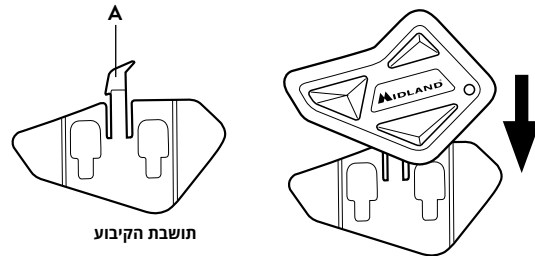

תושבת הקיבוע

על מנת לנתק את יחידת התקשורת מתושבת הקיבוע, יש לדחוף את הזרוע A ולמשוך את יחידת התקשורת כלפי מעלה.

טעינה

לתשומת לבך: יש לוודא שהיחידה טעונה במלואה לפני השימוש. יש לאפשר לפחות 3 שעות לטעינה מלאה לפני השימוש הראשוני ביחידה.

יש לטעון את יחידת התקשורת על ידי הכנסת תקע ה-USB-C של כבל הטעינה המצורף לשקע הטעינה ביחידת התקשורת.

נורית החיווי האדומה שביחידה תחל להבהב עם תחילת הטעינה.

יש להניח ליחידה להיטען עד שנורית החיווי האדומה תפסיק להבהב ותידלק בכחול.

עם סיום הטעינה, יש לנתק את יחידת התקשורת מהמטען. בדרך כלל, אחרי הטעינה הראשונה, טעינה מלאה תושג אחרי שעתיים.

לתשומת לבך: בכל הכנסה של תקע ה-USB-C לשקע הטעינה, ההתקן ייכבה באופן אוטומטי. על מנת להשתמש בדיבורית במהלך הטעינה, יש להפעילה כשתקע הטעינה כבר מחובר ליחידת התקשורת.

חשוב! יש לשתמש אך ורק עם כבל הטעינה המקורי שמצורף לערכה ושמשמש גם ככבל להעברת נתונים בחיבור למחשב ולהשתמש רק עם מטען USB-C סטנדרטי של 5 וולט

המאפיינים העיקריים של BT MINI-IL

BT MINI-IL הינה מערכת תקשורת מתקדמת לניהול שיחות, קבלת הנחיות קוליות מה-GPS/WAZE, שמיעת מוזיקה סטריאופונית ותקשורת אינטרקום בין רוכב/מורכב או בין עד 3 אופנועים במרחק של עד 500 מטר.

בקבלת שיחת טלפון תוך כדי שיחת אינטרקום, קשר האינטרקום ייסגר וכאשר השיחה תיגמר, קשר האינטרקום יחודש אוטומטית.

כאשר נפתחת שיחת אינטרקום תוך כדי האזנה למוזיקה, המוזיקה תיפסק.
לאחר סגירה של שיחת האינטרקום, ניגון המוזיקה יתחדש באופן אוטומטי.

מענה אוטומטי

לתשומת לבך: יחידת ה-BT MINI-IL תבצע מענה אוטומטי לשיחה נכנסת תוך 8 שניות (ברירת מחדל).
ניתן לנטרל תכונה זו ולענות לשיחה נכנסת באופן ידני.

אפשר מענה אוטומטי

לחיצה בו זמנית על הכפתורים +Vol ו-Vol- במשך חמש שניות. החיווי הקולי ישמיע "מענה אוטומטי פעיל"

ביטול מענה אוטומטי

לחיצה בו זמנית על הכפתורים +Vol ו-Vol- במשך חמש שניות. החיווי הקולי ישמיע "מענה אוטומטי כבוי"

פעולות בסיסיות

הדלקה

ללחוץ בו זמנית על כפתור השליטה ו-Vol- במשך שנייה אחת.
התראה קולית: "הדלקת מערכת" ובנוסף, התראה קולית על מצב הסוללה

כיבוי

ללחוץ בו זמנית על כפתור השליטה ו-Vol- במשך שנייה אחת.
התראה קולית: "כיבוי מערכת"

כיוון עצמת קול

לחיצות קצרות או ארוכות על Vol+ או Vol-

חיבור לטלפון

התחלת חיבור ביחידת ה-BT MINI-IL

כאשר היחידה כבויה: יש ללחוץ במשך 5 שניות על כפתור השליטה.
נורית החיווי תהבהב באדום/כחול.
התראה קולית: "צימוד בתהליך" בתחילת התהליך ו-"צימוד בוצע בהצלחה" בסיומו.

התחלת החיבור בטלפון

יש לאפשר חיפוש התקני בלוטות' בטלפון ולבחור BT MINI-IL.

קוד PIN (אם מתבקש)

0000

השימוש בטלפון

מענה לשיחה

לחיצה קצרה על כפתור השליטה בזמן כניסת שיחה

סיום שיחה

לחיצה קצרה על כפתור השליטה

דחיית שיחה

לחיצה ב-3 שניות על כפתור השליטה

הפעלת עזרה קולית

לחיצה כפולה על כפתור השליטה

חיבור אינטרקום אוניברסלי ליחידה נוספת ממותג אחר

ניתן לקשר את יחידת ה-BT MINI-IL ליחידה נוספת ממותג אחר בקישור אינטרקום אוניברסלי.

<p>כאשר היחידה דלוקה, יש ללחוץ במשך 5 שניות על כפתור ה-Vol- נורית החיווי תהבהב באדום/כחול התראה קולית: "צימוד בתהליך"</p>	<p>התחלת החיבור ביחידת ה-BT MINI-IL</p>
<p>ביחידה הנוספת, החל תהליך חיפוש טלפון. כדי לא לאבד את החיבור לטלפון הראשי ביחידה הנוספת, מומלץ לבצע חיבור אוניברסלי לטלפון משני ביחידה הנוספת</p>	<p>תהליך החיבור ביחידה הנוספת ממותג אחר</p>
<p>נוריות החיווי יפסיקו להבהב אדום/כחול התראה קולית: "צימוד בוצע בהצלחה"</p>	<p>לאחר סיום תהליך החיבור</p>

כיצד להשתמש באינטרקום האוניברסלי

<p>לפתיחת שיחת אינטרקום אוניברסלי, יש ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן Vol- נורית החיווי תהבהב בסגול התראה קולית: "ביפ"</p>	<p>פתיחה/סגירה של אינטרקום אוניברסלי מיחידת ה-BT MINI-IL</p>
<p>יש ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן Vol-</p>	<p>לסגירת שיחת אינטרקום אוניברסלי</p>
<p>לפתיחה/סגירה של שיחת אינטרקום אוניברסלי מהיחידה הנוספת, יש ללחוץ על כפתור העזרה הקולית/חיווי קולי (לחיצה אחת או שתי לחיצות בהתאם לסוג המכשיר)</p>	<p>פתיחה/סגירה של אינטרקום מהיחידה הנוספת ממותג אחר</p>
<p>הערה: בדגמים מסוימים יש צורך ללחוץ פעמיים על כפתור העזרה הקולית/חיווי קולי בכדי להפעיל את החיבור ופעמיים נוספות בכדי להתחיל שיחת אינטרקום</p>	

<p>לחיצה כפולה על כפתור Vol- (התראה קולית: "חיוג חוזר")</p>	<p>חיוג חוזר</p>
<p>לחיצה קצרה על כפתור השליטה</p>	<p>ביטול חיוג חוזר</p>
<p>המענה האוטומטי מוגדר כפעיל כברירת מחדל. משמעות הדבר היא שיחידת התקשורת BT MINI-IL תענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 8 שניות.</p>	<p>מענה אוטומטי</p>
<p>שימוש בנגן המוזיקה</p>	
<p>לחיצה בת 3 שניות על כפתור השליטה</p>	<p>השמעת מוזיקה/ השהיית השמעה</p>
<p>לחיצה כפולה על כפתור השליטה</p>	<p>לשיר הבא</p>
<p>לחיצה כפולה על כפתור Vol-</p>	<p>לשיר הקודם</p>

חיבור ליחידת BT MINI-IL נוספת

<p>כאשר שתי היחידות דלוקות, יש ללחוץ במשך 5 שניות על כפתור Vol- בשתי היחידות. נורית החיווי תהבהב בכחול ואדום לסירוגין. החיווי הקולי בסיים החיבור "צימוד בוצע בהצלחה"</p>	<p>התחלת החיבור בשתי יחידות ה-BT MINI-IL</p>
--	---

שימוש באינטרקום

<p>לחיצה קצרה על כפתור השליטה</p>	<p>פתיחה/סגירה של תקשורת אינטרקום</p>
-----------------------------------	--

פעולות מיוחדות

איפוס כל החיבורים	כאשר היחידה נמצאת במצב כבוי, יש ללחוץ במשך 7 שניות על כפתור השליטה ו-Vol- בו זמנית (נורית החיווי תידלק בכחול קבוע במשך 3 שניות)
ביטול חיבור	במהלך ביצוע החיבור, יש ללחוץ לחיצה כפולה על +Vol, על Vol- או על כפתור השליטה
אפשר מענה אוטומטי	לחיצה במשך 5 שניות על Vol+ ועל Vol- (התראה קולית: "מענה אוטומטי פעיל")
ביטול מענה אוטומטי	לחיצה במשך 5 שניות על Vol+ ועל Vol- (התראה קולית: "מענה אוטומטי פעיל")

התראה קולית/ צפצוף/ נורית חיווי

פעולה	התראה קולית	צפצוף	נורית חיווי
הפעלת היחידה	הדלקת מערכת + מצב הסוללה		כחול מהבהב
כיבוי היחידה	כיבוי מערכת		אדום מהבהב 3 פעמים
התחלת חיבור	צימוד בתהליך		אדום וכחול מהבהבים לסירוגין
לאחר החיבור	צימוד בוצע בהצלחה		
מענה לשיחת טלפון		צפצוף אחד	
סיום שיחת טלפון		צפצוף אחד	
דחיית שיחת טלפון		שני צפצופים	
הפעלת חיוג קולי		צפצוף אחד	
חיוג חוזר	חיוג חוזר		
השמעה/ השהיה		צפצוף אחד	
קדימה		צפצוף אחד	
אחורה		צפצוף אחד	
פתיחת אינטרקום		צפצוף אחד	
סגירת אינטרקום		שני צפצופים	
כיוון עוצמת קול		צפצוף אחד	
במהלך הטעינה			אדום מהבהב
טעינה מלאה			כחול קבוע
אפשר מענה אוטומטי	מענה אוטומטי פעיל		
ביטול מענה אוטומטי	מענה אוטומטי כבוי		

תעודת אחריות

בהפעלת אחריות דיגיטלית

חודשיים אחריות נוספת מתנה!*

*מותנה בהפעלת אחריות דיגיטלית תוך 30 יום מתאריך הרכישה

להפעלת האחריות הדיגיטלית יש להיכנס לדף התמיכה באתר midland.co.il

תקופת האחריות הינה למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. במידה והופעלה אחריות דיגיטלית תוקף האחריות יהיה 14 חודשים מיום הרכישה

אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 14 ימי עבודה (מיום מסירת המוצר בתחנת שירות או החנות שבה נרכש המוצר) כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה.

החברה רשאית לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן:

פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות, תנאי מזג אוויר קשים, לחות או רטיבות כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות. האחריות אינה מכסה פגם כתוצאה מנפילה ו/או חלקי פלסטיק חיצוניים שנשרטו או ניזוקו לאחר הרכישה, שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש, זדון או רשלנות של הצרכן, שבר מכול סוג שהוא, במקרה של תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, או כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.

ביצועי הסוללה יכולים להשתנות בהתאם לאופן השימוש, חשיפה לטמפרטורות קיצוניות או שימוש בשנאי לא מתאים/לא תקין. האחריות לסוללה תקפה רק כאשר ביצועי הסוללה בתקופת האחריות יהיו נמוכים מ- 50% מהביצועים שצוינו בעת הרכישה.

שימו לב! יש להקפיד שתקע ה-USB-C של ערכת השמע יהיה תמיד מחובר לשקע המיועד בדיבורית בכדי למנוע חזירת מים ואבק ליחידה. תיקון במקרה של חזירת מים משקע ה-USB-C כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות, לא יהיה במסגרת האחריות.

בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר, ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר midland.co.il

או בטלפון/WhatsApp: 054-4938884 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

MIDLAND[®]

www.midland.co.il