




BTX-IL

ADVANCED COMMUNICATION SYSTEM



התקנה של BTX-IL בקסדה


יש לקבע את בסיס ערכת השמע בצידה השמאלי של הקסדה באמצעות לוחית ההדבקה

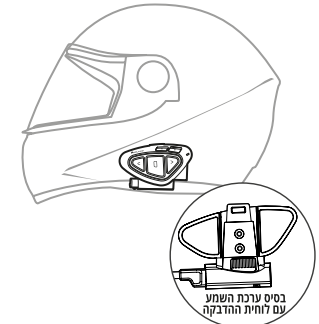

יש ללחוץ מספר שניות על לוחית ההדבקה עד להידוק מלא לקסדה

חיבור / ניתוק של יחידת התקשורת

לניתוק היחידה יש לדחוף את הזרוע (A) ולמשוך את היחידה כלפי מעלה

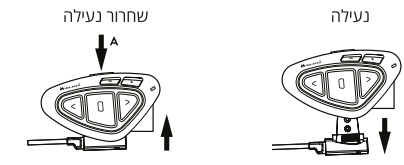


ניתוק יחידת התקשורת מבסיס ערכת השמע


חיבור יחידת התקשורת לבסיס ערכת השמע

התקנה של הרמקולים והמיקרופון בקסדה

לחווית שימוש אופטימלית, יש למקם את הרמקולים במקביל לאוזניים ככל שניתן

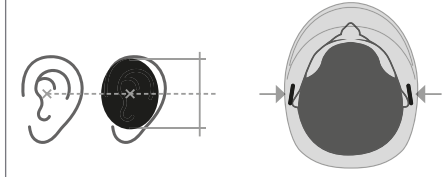

חשוב! מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה יפגום משמעותית בחווית השמיעה הן בעוצמת השמע והן באיכות הצליל

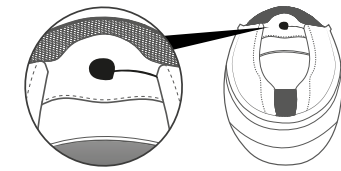

את המיקרופון יש למקם מול הפה ככל שניתן

מיקרופון זרוע גמישה מתאים בדרך כלל לקסדות 3/4 או קסדות נפתחות

מיקרופון חוטי מתאים לקסדות סגורות

פתיחת אינטרקום אוניברסלי


כאשר היחידה במצב אינטרקום



נורית החיווי תהבהב בסגול - שמע פעיל

התראת "ביפ" לאישור


סגירת אינטרקום אוניברסלי

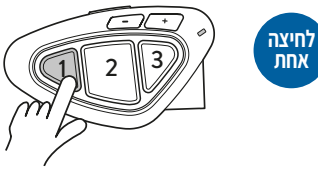


הערה: לפתיחה/סגירה של שיחת אינטרקום אוניברסלי מהיחידה הנוספת יש להשתמש בכפתור ההפעלה הקולית. לחיצה אחת בכדי לפתוח את ערוץ האינטרקום האוניברסלי ולחיצה נוספת בכדי להתחיל לדבר. בדגמים מסוימים יש ללחוץ פעמיים לפתיחת ערוץ האינטרקום ופעמיים נוספות בכדי להתחיל לדבר. יש להמתין מספר שניות עד לפתיחת ערוץ תקשורת האינטרקום

חיבור אינטרקום אוניברסלי לדיבורית ממותג אחר

כאשר היחידה במצב תכנות

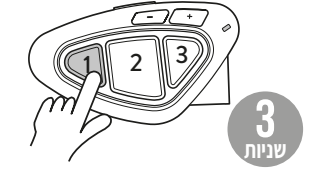

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול



יחידה נוספת ממותג אחר


ביחידה הנוספת, החל תהליך חיבור טלפון. **הערה:** כדי לא לאבד את החיבור לטלפון הראשי ביחידה הנוספת, מומלץ לבצע חיבור אוניברסלי כטלפון המשני ביחידה הנוספת



לאחר סיום תהליך הצימוד נוריות החיווי יפסיקו להבהב אדום/כחול

פתיחה וסגירה של שיחות אינטרקום

כאשר היחידה במצב אינטרקום

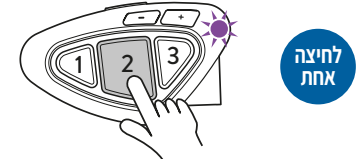

נורית החיווי תהבהב בסגול - שמע פעיל התראת "ביפ" לאישור

הערה: ניתן לפתוח/לסגור שיחת אינטרקום גם במצב טלפון. לחיצה כפולה על כפתור 2

פתיחת שיחת אינטרקום באמצעות הקול (VOX)


במצב טלפון או אינטרקום

אמור משהו בקול רם



הפעלה/ביטול תכונות (VOX) אינטרקום


במצב טלפון או אינטרקום

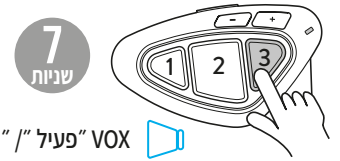


VOX "פעיל" / "מושבת"

חיבור אינטרקום ליחידה נוספת מסדרת BTX-IL/PRO

כאשר שתי היחידות נמצאות במצב תכנות

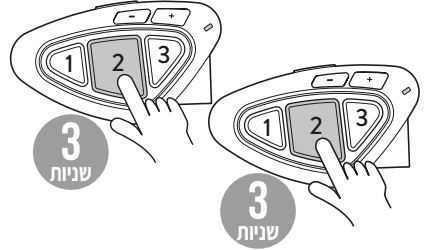

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול לאחר סיום תהליך החיבור נורית החיווי תידלק בכחול למשך שניה אחת

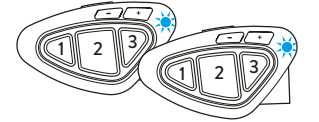

לאחר מכן נורית החיווי תחזור לאדום קבוע מצב תכנות



בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר midland.co.il או בטלפון / WhatsApp: 054-4938884

אפליקציה לטלפון



BTPRO SetAPP

אפליקציה לתפעול והגדרות יחידת ה-BTX-IL




חשוב: את החיבור הראשוני לאפליקציה יש לבצע בתוך 2 דקות מרגע הדלקת יחידת ה-BTX-IL. אם עברו יותר מ-2 דקות מרגע הדלקת היחידה ועד לפתיחת האפליקציה, יש לכבות את היחידה ולהדליקה מחדש ולפתוח את האפליקציה בתוך 2 דקות.

תפעול מצבים

מצב טלפון: הכפתורים ישמשו לתפעול הנגן
מצב אינטרקום: הכפתורים ישמשו לתפעול אינטרקום



התראה קולית על מצב היחידה

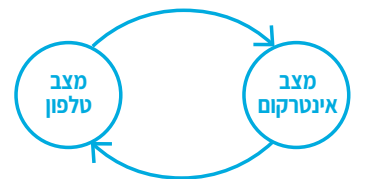


הערה: מצב טלפון יהיה זמין רק אם חובר טלפון ליחידה. מצב אינטרקום יהיה זמין רק אם חוברו שתי יחידות

האזנה למוזיקה

כאשר היחידה במצב טלפון

בחר את הנגן שלך בטלפון

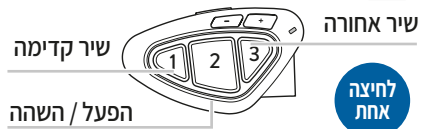

הערה: ניתן להפעיל/להשהות מוזיקה גם במצב אינטרקום. לחיצה כפולה על כפתור 2

שיתוף מוזיקה עם יחידה נוספת




ניהול שיחות טלפון

כאשר היחידה במצב טלפון

שיחה יוצאת

באמצעות עזרה קולית

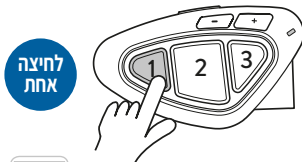


"Siri" (iPhone)
"Google assistant" (Android)

מענה לשיחה נכנסת




חיבור לטלפון

כאשר היחידה במצב תכנות

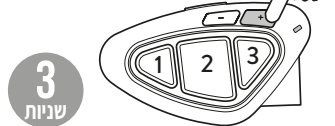

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול

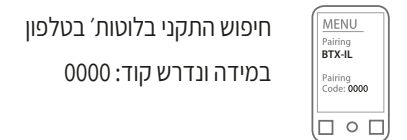


לאחר סיום תהליך החיבור נורית החיווי תידלק בכחול למשך שניה אחת ולאחר מכן תהבהב בכחול

לחיבור טלפון שני לשיחות (ללא מדיה), יש לבצע תהליך זהה כאשר החיבור יתבצע באמצעות כפתור הנמכת הקול (-) במקום כפתור הגברת הקול (+)


מעבר למצב תכנות

כאשר היחידה כבויה

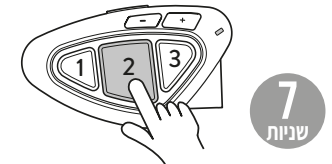


נורית החיווי תידלק באדום קבוע

ליציאה ממצב תכנות

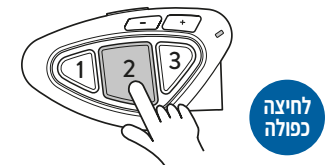

לאיפוס כל הקישורים

כאשר היחידה במצב תכנות

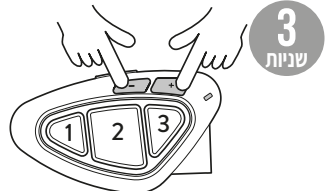


נורית החיווי תידלק בכחול למשך 3 שניות
לאחר מכן נורית החיווי תחזור לאדום קבוע מצב תכנות

כפתורי חיבור

חיבור ראשי (שיחות טלפון ושמע מדיה)
טלפון / GPS / TFT

חיבור משני (שיחות טלפון ושמע במונו)
טלפון / GPS

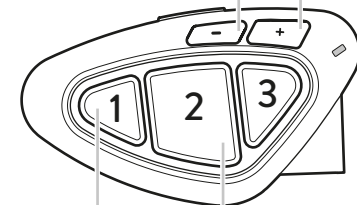

חיבור אינטרקום אוניברסלי

חיבור ליחידה נוספת

הדלקת היחידה



נורית החיווי תהבהב בכחול
צליל הדלקה
התראה קולית על מצב היחידה

כיבוי היחידה



נורית החיווי תהבהב באדום
צליל כיבוי