


מדריך התקנה

כרית ספוג לרמקול RCF

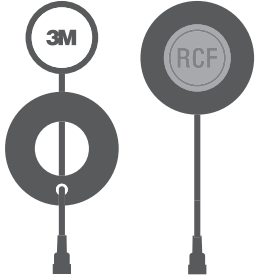


להעצמת חוויית השמע מומלץ להשתמש עם כריות הספוג לרמקול כריות הספוג תוכננו לספק נוחות מקסימלית אך לא בכל קסדה יש אפשרות להתקין אותן יש לוודא שהקסדה שלך מאפשרת את התקנת הספוגים מבלי לפגוע בנוחות השימוש


הערה: לא חובה להשתמש עם כריות הספוג

התקנת המיקרופון

את המיקרופון יש למקם כך שהוא יהיה קרוב ומקביל לפה ככל שניתן מיקרופון זרוע גמישה מתאים בדרך כלל לקסדות 3/4 או קסדות נפתחות יש לוודא שהסימון הלבן על זרוע המיקרופון יהיה מופנה כלפי הפה מיקרופון חוטי מתאים לקסדות סגורות

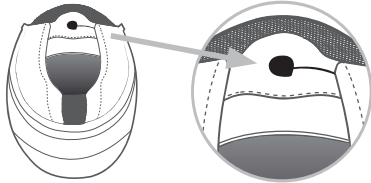

הכנסה/הוצאה של הדיבורית מהתושבת

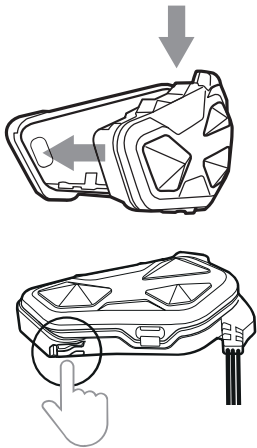

הכנסת הדיבורית לתושבת
הכנס תחילה את החלק האחורי של הדיבורית לתושבת בזווית של כ- 45° ולאחר מכן הצמד אותה לחלק הקידמי. המגנט החזק ינעל את הדיבורית בבטחה בתושבת

הוצאת הדיבורית מהתושבת
יש לדחוף את הקליפס (A) ולמשוך החוצה את הדיבורית


חשוב! בכל הכנסה של הדיבורית לתושב, יש לוודא שהיא מקובעת היטב

קיבוע בקסדה


יש לקבע את הדיבורית בצידה השמאלי של הקסדה באמצעות מתאם הקליפס או מתאם ההדבקה

מתאם מדבקה

יש לנקות את המשטח לפני ההדבקה וללחוץ למשך 10 שניות להידוק

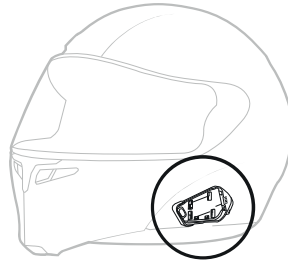


מתאם קליפס

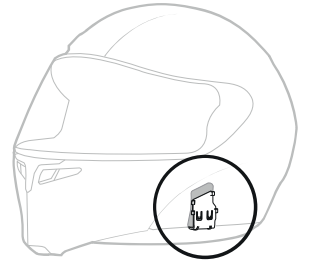


שחרור המתאם

לחץ באמצעות חפץ חד והחלק כלפי מעלה

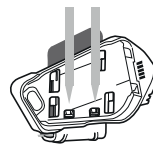


נעילת המתאם

הצמד את התושבת למתאם והחלק מטה

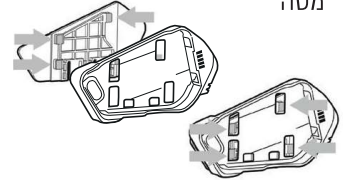

קיבוע הרמקולים בקסדה

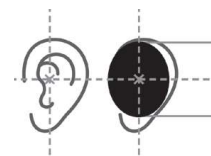

לחויית שמע אופטימלית, יש למקם את הרמקולים במקביל לאוזניים וקרוב אליהן ככל שניתן במידת הצורך, ניתן להשתמש עם כריות ההגבה להצמדת הרמקולים לאוזניים



לא תמיד המיקום של ההכנה לרמקולים בקסדה הוא המיקום הנכון עבורך. יש למקם את הרמקולים בקסדה במיקום הנכון עבורך ובמקביל למרכז האוזן

חשוב! מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה, יפגום משמעותית בחוויית השמיעה, הן בעוצמה והן באיכות הצליל