

התקנת בסיס ערכת השמע


התקנה באמצעות לוחית הדבקה (עם פס דבק דו-צדדי 3M)

לוחית ההדבקה כבר מורכבת על גבי בסיס ערכת השמע.

לקיבוע בסיס ערכת השמע יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לנקות היטב את אזור ההצבה על משטח הקסדה (בצידה השמאלי של הקסדה)
2. להסיר את כיסוי הדבק הדו-צדדי 3M של לוחית ההדבקה
3. למקם את בסיס ערכת השמע ע"ג הקסדה
4. ללחוץ על לוחית ההדבקה מספר שניות עד להידוק מלא בין לוחית ההדבקה לקסדה

ללוחית ההדבקה 2 כנפיים גמישות להתאמה מקסימלית לכל סוגי הקסדות

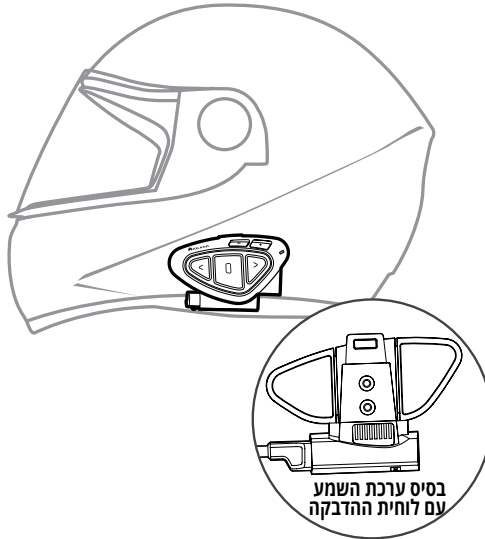


ה- BTX-IL תוכננה להיות אווירודינמית בכדי למנוע ככל הניתן חיכוך ורעש בזמן הרכיבה.

בכדי להקטין חיכוך ורעשי רוח נלווים, רצוי למקם את יחידת ה- BTX-IL על הקסדה בהתאם לסגנון הרכיבה ובקו מקביל לכביש בזמן הרכיבה.


חיבור/ ניתוק של יחידת התקשורת BTX-IL

ניתן לקבע את יחידת התקשורת BTX-IL על גבי הקסדה בקלות על ידי החלקתה כלפי מטה על גבי בסיס ערכת השמע באמצעות המסילות. כאשר יחידת התקשורת מקובעת היטב במקומה, ישמע צליל "קליק".

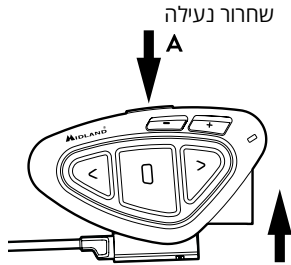

ניתוק יחידת התקשורת מבסיס ערכת השמע

על מנת לנתק את יחידת התקשורת מבסיס ערכת השמע, יש ללחוץ על לחצן A ולדחוף את יחידת התקשורת כלפי מעלה.

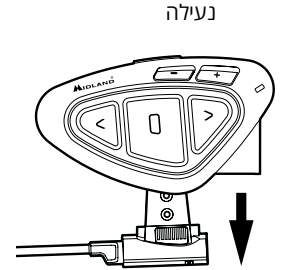


חיבור יחידת התקשורת לבסיס ערכת השמע


קיבוע הרמקולים בקסדה

ישנה חשיבות רבה למיקום הרמקולים בקסדה. לחוויית שימוש אופטימלית, יש למקם את הרמקולים במקביל לאוזניים ככל שניתן.

לתשומת ליבך: לרוב ההכנות לרמקולים בקסדה אינם המיקום האידיאלי ולכן יש למצוא את המיקום הטוב ביותר מול האוזניים וכמה שיותר קרוב אליהן וזאת מבלי לפגוע בנוחות השימוש. למציאת המיקום המתאים ביותר מומלץ לחבוש את הקסדה ובאמצעות האצבע לסמן בקסדה אתה המיקום המתאים מול מרכז האוזן ושם למקם את הרמקול. יש לבצע פעולה זו עבור הרמקולים בשני הצדדים.

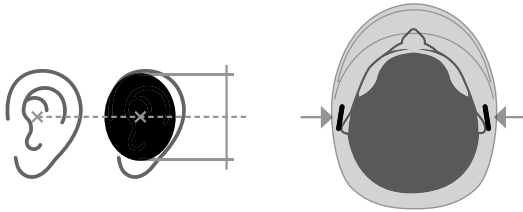

במידה והרמקולים רחוקים מהאוזן, ניתן להיעזר בכריות הגבהה המצורפות לערכה בכדי לקרב את הרמקולים לאוזניים. ככל שהרמקולים יהיו קרובים יותר וממורכזים לאוזניים כך איכות השמע תהיה גבוהה יותר ועוצמת שמע תהיה מקסימלית.

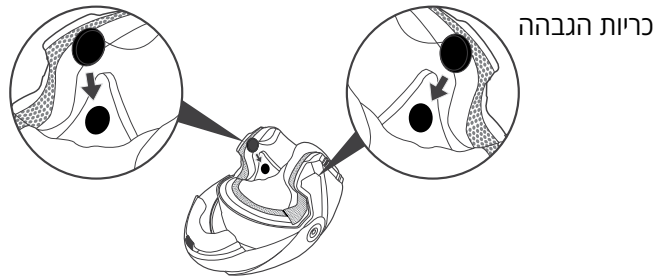

אם הרמקולים ממוקמים מתחת לריפוד הקסדה, יש לוודא שהריפוד מאפשר מעבר קול, כיוון שריפודים בדרך כלל עשויים מחומרים שחוסמים אותות שמע; במקרה כזה, מומלץ למקם את הרמקולים מעל הריפוד.


מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה יפגום משמעותית בחוויית השמיעה הן בעוצמת השמע והן באיכות הצליל.

בעת השימוש בדיבורית, יש להימנע מעוצמת שמע חזקה במיוחד ולאפשר תמיד לשמוע את רעשי הסביבה וההתראות.


קיבוע המיקרופון בקסדה

מיקרופון זרוע גמישה

יש לקבע את המיקרופון באמצעות רצועות הסקוטש בין הריפוד לבין המעטפת הפנימית של הקסדה, כך שהמיקרופון יהיה ממוקם כראוי מול הפה ושהסימון הלבן על גבי הזרוע הגמישה יהיה מופנה כלפי פנים. מיקרופון זה מתאים בדרך כלל לקסדות 3/4 או קסדות נפתחות.

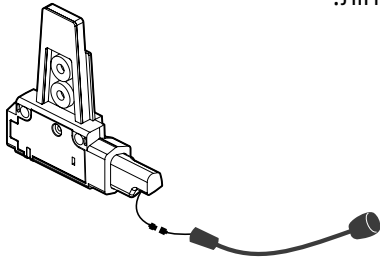


חיבור המיקרופון הגמיש לבסיס ערכת השמע

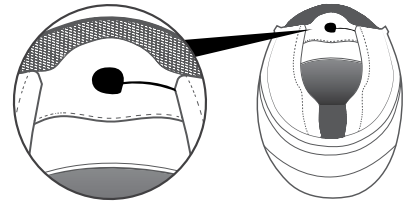

מיקום המיקרופון בקסדה

מיקרופון חוטי

באמצעות רצועות הסקוטש, יש לקבע את המיקרופון בחלקה הפנימית של הקסדה מול הפה. מיקרופון זה מתאים לקסדות מלאות.

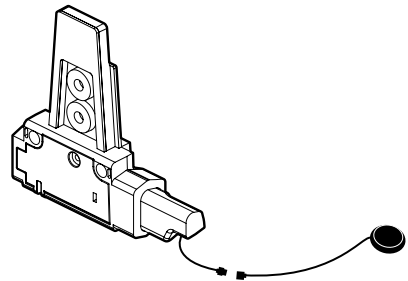

חיבור המיקרופון החוטי לבסיס ערכת השמע